SAMSUNG

GT-P3110

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Vă mulţumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Dispozitivul vă va oferi comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost special proiectat pentru a vă ghida în utilizarea funcţiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiţi manualul complet şi toate instrucţiunile privind siguranţa pentru a asigura utilizarea adecvată şi în siguranţă.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Accesaţi site-ul web Samsung (*www.samsung.com*) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile de pe dispozitiv pot funcţiona diferit faţă de aplicaţiile similare instalate pe calculator şi pot să nu includă toate funcţiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la o terţă parte.

- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a sistemului de operare. sau a aplicațiilor.
- Puteți actualiza software-ul dispozitivului dvs. mobil accesând site-ul web Samsung (*www.samsung.com*).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizarea limitată între Samsung și deținătorii acestora. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizatori a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații asociate; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas; de exemplu: În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați *www.divx.com* pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați *vod.divx.com* pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea 10
Aspectul dispozitivului 11
Taste 13
Încărcarea bateriei 13
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 16

Introducere 18

Pornirea sau oprirea dispozitivului 18
Utilizarea ecranului senzitiv 19
Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv şi a tastelor 22
Familiarizarea cu ecranul Acasă 22
Accesarea aplicațiilor 27
Lansarea mai multor aplicații 29
Particularizarea dispozitivului 29
Introducerea textului 34

Web şi servicii GPS 36

Internet 36
Game Hub 39
Hărți 40
Navigare 42
Local 43
Play Books 44
Play Movies 44
Magazin Play 44

Readers Hub 45
Samsung Apps 46
S Suggest 46
YouTube 46
Video Hub 48
Căutare vocală 48

Comunicații 49
Google Mail 49
E-mail 51
Google Talk 53
ChatON 54
Messenger 55
Google+ 55

Divertisment 56
Cameră foto 56
Player video 64
Galerie 67
Editor foto 70
Editor video 71
Player muzical 73
Music Hub 77

Informații personale 78
Contacte 78
Planificator S 80
Notă 82

Conectivitate 83
Conexiuni USB 83
Wi-Fi 85
Wi-Fi Direct 88
AllShare Play 89
Bluetooth 92
GPS 94
Conexiuni VPN 95

Instrumente 98
Alarmă 98
Calculator 99
Descărcări 99
Dropbox 100
Fişierele mele 101
Polaris Office 102
Google 104
Ora pe glob 104

Setări 105
Accesarea opţiunilor de setare 105
Wi-Fi 105
Bluetooth 105
Utilizare date 105
Mai multe setări 106
Mod Blocare 107
Sunet 107
Afişare 107
Spaţiu de stocare 108
Mod econ. energie 108

Baterie 108
Manager de aplicații 109
Servicii de localizare 109
Blocare ecran 109
Securitate 110
Setări regionale și text 111
Copiere de rezervă și resetare 113
Adăugare cont 113
Accesoriu 114
Dată și oră 114
Accesibilitate 114
Opțiuni dezvoltator 115
Despre dispozitiv 117

Depanare 118

Index 121

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Aspectul dispozitivului

› Vedere din față

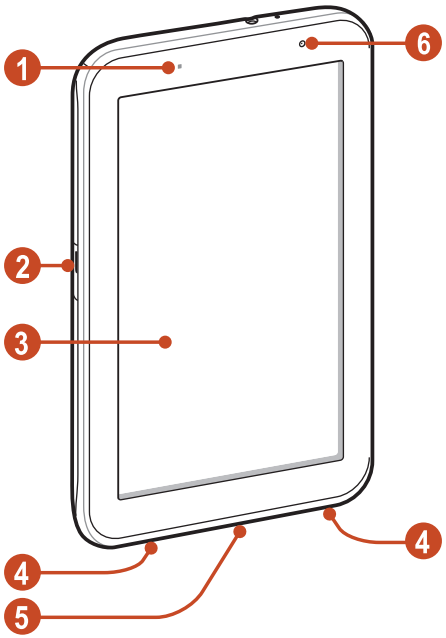

Număr	Funcție
1	Senzor de lumină
2	Slot pentru cartela de memorie
3	Ecran senzitiv
4	Difuzor
5	Mufă multifuncțională
6	Obiectiv cameră foto frontală

› Vedere din spate

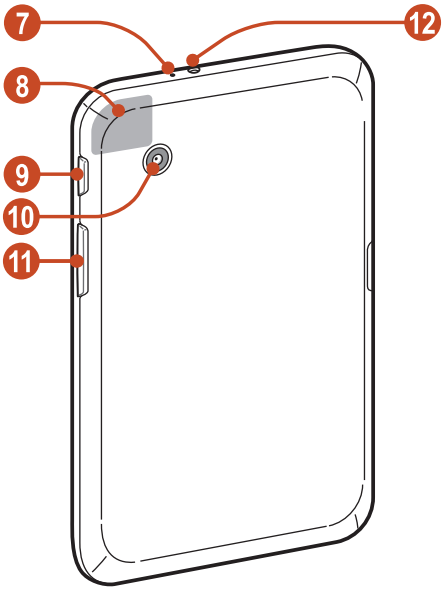

Număr	Funcție
7	Microfon
8	Antenă GPS[1]
9	Tastă Pornire/Repornire/Blocare
10	Obiectiv cameră foto spate
11	Tastă Volum
12	Mufă pentru căști

1. Nu atingeți şi nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire/ Repornire[1]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); reporniti dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți şi blocați ecranul tactil sau îl porniți.
	Volum	Reglați volumului dispozitivului.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să încărcați bateria. Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria cu ajutorul unui cablu USB.

Nu puteți remonta bateria în dispozitiv. În cazul în care aveți probleme cu bateria sau trebuie să o înlocuiți, duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung.

Utilizați numai încărcătoare şi cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl reporniți pentru a redeveni funcțional.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj că bateria este descărcată. Reîncărcaţi bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteţi porni dispozitivul, chiar dacă acesta se încarcă. Lăsaţi bateria golită să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.
- Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcţie de regiune.

1 Conectaţi cablul USB la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceţi capătul cablului USB în mufa multifuncţională.

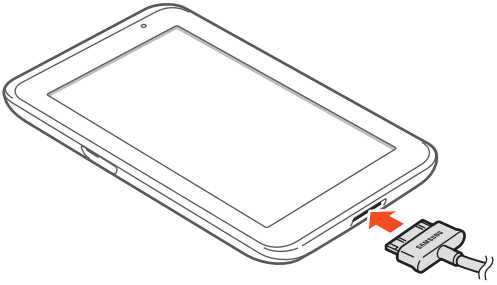

Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.

- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați cablul USB de la dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza electrică.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în timpul încărcării.

› Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul vă oferă opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, îl puteți utiliza pentru o durată mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare utilizând managerul de aplicații.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacități maxime de 32 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul extSdCard.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

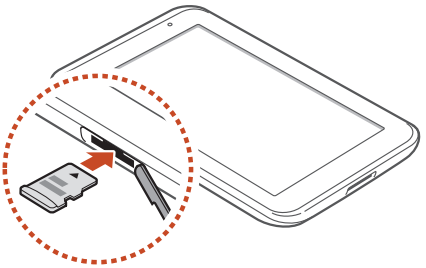

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când aceasta se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

› Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că dispozitivul nu accesează cartela de memorie în momentul în care optați pentru scoaterea acesteia.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea din dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece această acțiune poate conduce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un calculator poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire şi apoi selectați **Oprire** → **OK**.

- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.
  ► pag. 106

Utilizarea ecranului senzitiv

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul senzitiv să intre în contact cu lichide. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul senzitiv are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul senzitiv cu vârful degetului. Ecranul senzitiv nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un creion sau un stilou.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:

Atingeți
Atingeți o dată pentru a selecta sau lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.

Țineți apăsat
Atingeți un element şi țineți apăsat mai mult de 2 secunde.

Glisați
Atingeți un element şi deplasați-l la o nouă locație.

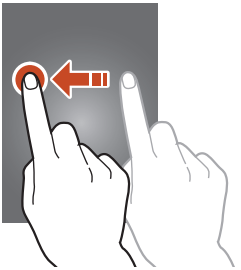

Atingeți de două ori
Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.

Loviți ușor
Derulați rapid în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.

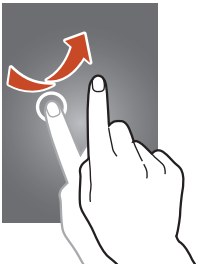

Apropiați
Plasați două degete depărtate şi apoi apropiați-le.

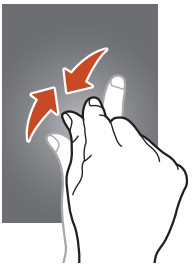

- Dispozitivul va opri ecranul senzitiv atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire.
- Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afişare** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv şi a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul o anumită perioadă de timp ecranul senzitiv se oprește și se blochează automat împreună cu tastele pentru a preveni orice operațiune nedorită. Pentru a bloca manual ecranul senzitiv şi tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a le debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 32

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. şi accesa aplicații.

Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a le vizualiza. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la panoul corespunzător.

› Bara de sistem

Din bara de sistem din partea de jos a ecranului, puteți naviga rapid pe ecran şi puteți accesa aplicațiile.

Număr	Funcție
1	Deschideți lista de aplicații recente.
2	Reveniți la ecranul Acasă; accesați căutare Google sau Google Acum (țineți apăsat).
3	Reveniți la ecranul anterior.
4	Deschideți panoul de mini-aplicații.

› Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth este activată
	GPS activat
	Conectat la calculator

Pictogramă	Definiție
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

› Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a panoului.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. şi puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 85
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 94
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul **Mut**. Puteți să anulați toate sunetele dispozitivului în modul **Mut**.
- **Rotire ecran**: Permiteți sau nu interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul Blocare.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 92
- **Mod La volan**: Activați sau dezactivați modul La volan.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la o nouă locație.

Puteți să adăugați un element la un folder nou sau să îl mutați la un panou nou. Țineți apăsat un element, apoi glisați-l la **Creare director** sau la **Creare pagină**.

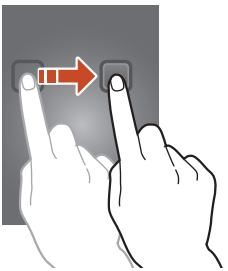

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element şi apoi glisați-l la coşul de gunoi.

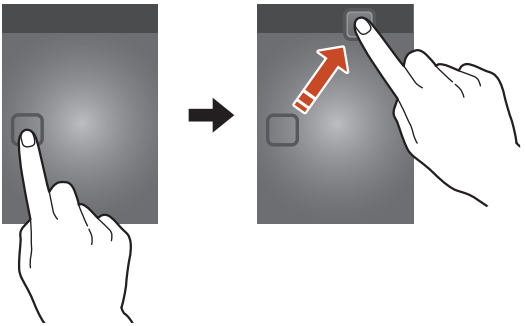

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

1 Pe ecranul Acasă, aşezați două degete şi apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.

2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:

- Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la coşul de gunoi.
- Pentru a adăuga un panou nou, selectați .
- Pentru a seta panoul principal al ecranului Acasă, selectați .
- Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului, apoi glisați-o la o nouă locație.

3 Selectați pentru a reveni la ecranul anterior.

› Utilizarea widget-urilor

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul Acasă.

Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1 În lista de aplicații, selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.

2 Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri pentru a găsi un widget.

3 Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații şi profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau puteți descărca aplicații de pe Internet pentru a îmbunătăți funcționalitatea dispozitivului.

1. Pe ecranul Acasă, selectați **Aplic.** pentru a accesa lista de aplicații.
2. Derulați la stânga sau la dreapta către un alt ecran.
   De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
3. Selectați o aplicație.
4. Selectați pentru a reveni la ecranul anterior. Selectați pentru a reveni la ecranul Acasă.

- Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată o pictogramă în lista de aplicații.
- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a preveni rotirea interfeței, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Rotire ecran**.
- Înainte de a utiliza serviciile de localizare, cum ar fi hărți, aplicații de navigare sau servicii de Internet, asigurați-vă că aveți conexiunea fără fir activă.

› Organizarea aplicațiilor

Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați în categorii.

1 În lista de aplicații, selectați → **Editare**.

2 Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.

3 Organizarea aplicațiilor:

- Pentru a muta aplicația, glisați-o la o nouă locație.
- Pentru a adăuga aplicația la un folder nou, glisați-o la **Creare director**.
- Pentru a muta aplicația la un panou nou, glisați-o la **Creare pagină**.
- Pentru a dezinstala aplicația, glisați-o la **Dezinstalare**.

4 Selectați **Salvare** sau selectați **OK** → **Salvare**.

› Descărcarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați **Magazin Play** sau **Samsung Apps**.

2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Securitate** → **Surse necunoscute**.

› Dezinstalarea unei aplicații

1 În lista de aplicații, selectați → **Dezinstalare**.

2 Selectați pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.

Puteți dezinstala numai aplicațiile pe care le-ați descărcat.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

1 Selectați pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.

2 Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități, executând aplicații multiple simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, selectați în timpul utilizării unei aplicații. Apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații folosind managerul de activități.

1 Selectați → → **Aplicații active**.
Managerul de activități lansează şi afişează aplicațiile active.

2 Controlul aplicațiilor active:
- Pentru a comuta între aplicații, selectați o aplicație din listă.
- Pentru a închide o aplicație, selectați **Term**.
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Încheiere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii de afişare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Limbă**.

2 Selectați o limbă.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

1 Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.

2 Selectați și glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Comutarea la modul Mut

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Mut**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați .

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 Pe ecranul Acasă, țineți apăsată zona goală.

2 Selectați **Setare tapet** → **Ecran de pornire** → un folder cu imagini → o imagine.

› Schimbarea fontului de afișare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Stil font**.

2 Selectați un font → **Da**.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.

Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
2. Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Selectați **OK**.
   Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase şi va micşora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
2. Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
4. Selectați **OK**.

› Blocarea dispozitivului

Puteți bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.

- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea deblocării pe baza identificării unei fețe

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
2. Selectați **Următor** → **Configurați** → **Continuați**.
3. Reglați dispozitivul pentru a potrivi fața dvs. în interiorul conturului.
4. Când fața este captată corect, selectați **Continuați**.
5. Finalizați configurarea cu setarea codului PIN de rezervă sau a modelului.

Setarea unui model de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.
2. Vizualizați instrucțiunile de pe ecran şi exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
3. Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte şi selectați **Continuare**.
4. Desenați modelul din nou şi selectați **Confirmare**.
5. Finalizați configurarea cu setarea codului PIN de rezervă.

În cazul în care nu vă mai amintiți modelul de deblocare, puteți dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN nou şi selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN şi selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă şi selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou şi selectați **OK**.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Atunci când ați pierdut sau vi s-a furat dispozitivul, puteți vizualiza locația curentă a acestuia pe site-ul web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Securitate** → **Comenzi la distanță** → **OK** → **Adăugare cont**.
2. Selectați **Conect.**
   Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Creare cont nou**.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect.**
4. Glisați bara de glisare în partea de sus a ecranului.

Introducerea textului

Puteți introduce text rostind cuvinte la microfon sau selectând caractere pe tastatura virtuală.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea metodei de introducere a textului

1. Din câmpul text, atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectați **Selectați metoda de introducere** → o metodă de introducere a textului.

› Introducerea textului cu ajutorul caracteristicii introducere vocală Google

1. Pentru a adăuga mai multe limbi pentru recunoaştere vocală, selectați limba folosită în prezent → **Adăugați mai multe limbi**.
2. Rostiți textul în microfon.
3. Când ați terminat, selectați **Atingeți pentru a întrerupe**.

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

Introduceți text selectând taste alfanumerice.

Puteți utiliza şi următoarele taste:

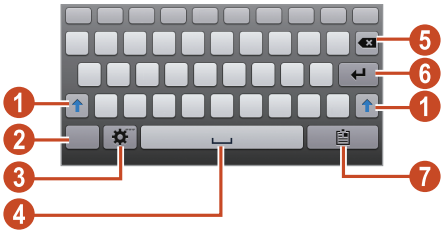

Număr	Funcție
❶	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
❷	Comutați între modurile de introducere a textului.
❸	Accesați setările tastaturii; intoduceți vocal textul (țineți apăsat).
❹	Introduceți un spațiu.
❺	Ştergeți datele introduse.
❻	Începeți un rând nou.
❼	Adăugați un element din clipboard.

› Copierea şi lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia şi lipi text într-o altă aplicație.

1. Țineți apăsat un pasaj de text.
2. Glisați sau pentru a selecta textul care va fi copiat.
3. Selectați **Copiere** sau **Tăiere** pentru a adăuga textul în clipboard.
4. În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
5. Selectați → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Web şi servicii GPS

Accesarea Internetului şi descărcarea conţinutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Internet

Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea unei pagini Web

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.
2. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul de introducere URL, introduceţi adresa Web, apoi selectaţi **Acces**.
3. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

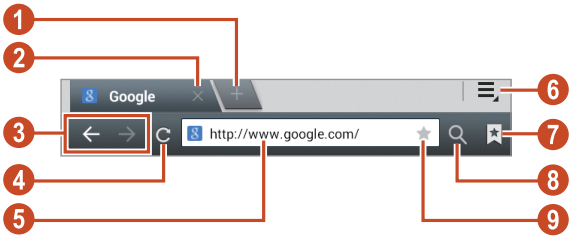

Număr	Funcție
1	Deschideți o fereastră nouă.
2	Închideți pagina web curentă.
3	Deplasați-vă înainte şi înapoi în istoricul paginilor Web.
4	Reîncărcați pagina Web curentă. În timp ce dispozitivul încarcă pagini Web, această pictogramă se schimbă în ✕.
5	Introduceți o adresă Web sau un cuvânt.
6	Accesați opțiunile navigatorului Web.
7	Vizualizați marcaje, pagini salvate şi istoricul paginilor web accesate recent.
8	Activați câmpul URL.
9	Marcați pagina Web curentă.

În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați ☰ → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o fereastră nouă fără a salva datele de căutare, selectați ☰ → **Filă incog. nouă**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru pagina web curentă pe ecranul Acasă, selectați ☰ → **Adăugare comandă rapidă la ecranul de pornire**.
- Pentru a trimite o adresă Web altor persoane, selectați ☰ → **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, selectați ☰ → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip spațiu de lucru, selectați ☰ → **Vizualizare desktop**.

- Pentru a salva pagina Web curentă pentru citirea offline, selectați → **Salvare pentru citire offline**. Puteți vizualiza paginile salvate selectând → **Pagini salvate**.
- Pentru a vizualiza istoricul descărcărilor, selectați → **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina Web prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a schimba setările navigatorului, selectați → **Setări**.

› Căutarea vocală a informațiilor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul URL.
3. Selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
4. Selectați un rezultat al căutării.

› Marcarea paginii Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

1. În lista de aplicații, selectați **Internet**.
2. Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
3. Selectați ★.
4. Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **OK**.

› Descărcarea unui fişier de pe Internet

Când descărcaţi fişiere sau aplicaţii de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Internet pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv.

› Vizualizarea istoricului recent

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Internet** → → **Istoric**.

2 Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.

Game Hub

Aflaţi cum să accesaţi şi să descărcaţi jocuri.

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Game Hub**.

2 Selectaţi un serviciu de jocuri.

3 Căutaţi şi descărcaţi jocuri din magazinul online.

Jocurile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri și pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 94

› Căutarea unei locații

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Selectați **Căutați pe Hărți**.
3. Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
4. Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **Rezultatele căutării**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
- Pentru a obține indicații rutiere spre o anumită destinație, selectați .
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → → **Adăugați o stea**.

- Pentru a salva o hartă pentru vizualizarea offline, selectați → **Disponibil offline**. Pentru a salva harta salvată, selectați → **Locațiile mele** → **OFFLINE**.
- Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați → **Local**.
- Pentru a adăuga straturi cu informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, selectați → **Straturi**.
- Pentru a partaja locația dvs. cu prietenii, selectați → **Latitude**.

› Partajarea locațiilor utilizând Google Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii şi cum să vizualizați locațiile acestora utilizând serviciul de localizare Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
2. Selectați → **Latitude**.
   Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
3. Selectați → **Adăugați prieteni** → o opțiune.
4. Selectați un prieten sau introduceți o adresă de e-mail şi selectați **Adăugați prieteni**.
5. Selectați **Da**.
   Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.

2 Selectați .

3 Introduceți adresele locației de plecare şi de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau dintre locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați → o opțiune.

4 Selectați o metodă de deplasare şi selectați **Accesați**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.

5 Când ați terminat, selectați → **Curățați harta**.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații către destinația dorită folosind ghidarea vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă şi alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea să afecteze modul în care conduceți, şi să respectați toate avertismentele şi regulile de siguranță.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.

2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
- **Rostiți destinația**: Introduceți vocal destinația.
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația din adresele contactelor.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile pentru navigare (dacă este necesar).

Local

Aflați cum să căutați un loc în vecinătatea dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Local**.

2 Dacă doriți să căutați locuri în preajma unei locații specifice, selectați locația → **Introduceți o adresă**.

3 Selectați o categorie.

Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.

4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

Puteți adăuga mai multe categorii selectând ▮ → **Adăugați o căutare**.

Play Books

Răsfoiți și descărcați fișiere carte cu Google Play Books. Puteți citi fișiere carte pe dispozitiv. În lista de aplicații, selectați **Play Books**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Play Movies

Răsfoiți și închiriați filme cu Google Play Movies. Puteți să vizionați filme pe dispozitiv. În lista de aplicații, selectați **Play Movies**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Magazin Play

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi îmbunătățită instalând aplicații suplimentare. Magazinul Play furnizează un mod rapid și facil pentru a cumpăra aplicații mobile.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele aplicațiilor descărcate în memoria internă.

› Descărcarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
   Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. În lista de aplicații, selectați **Magazin Play**.
2. Selectați .
3. Selectați un element.
4. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Readers Hub

Aflați cum să accesați diverse materiale de lecturat.

1. În lista de aplicații, selectați **Readers Hub**.
2. Selectați un tip de material.
3. Căutați și descărcați materialul de lecturat din magazinul online.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, dispozitivul va solicita să selectați regiunea.

2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați *www.samsungapps.com* sau consultați broșura Samsung Apps.

S Suggest

Găsiți și descărcați cele mai recente aplicații sugerate de Samsung. În lista de aplicații, selectați **S Suggest**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin serviciul de partajare videoclipuri YouTube™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.

2 Selectați un videoclip.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

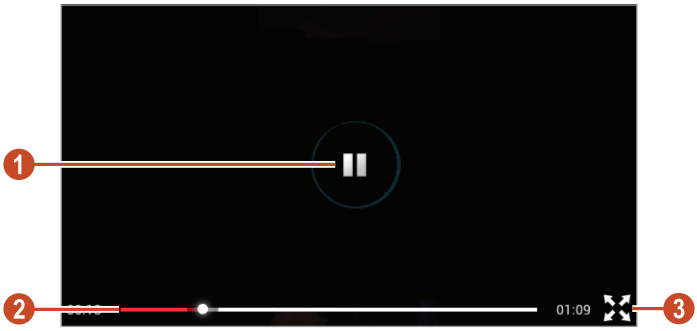

Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fişier glisând bara.
3	Redați videoclipul la vizualizarea ecran complet.

› Încărcarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.

2 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. Alternativ, puteți să selectați **Adăugare cont** şi să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.

3 Selectați → o categorie → un videoclip.

În cazul în care încărcați un videoclip pentru prima dată, selectați un tip de rețea pentru a încărca videoclipul.

4 Introduceți detaliile încărcării şi selectați **ÎNCĂRCAȚI**.

Video Hub

Aflați cum puteți accesa videoclipuri.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Video Hub**.

2 Selectați o categorie.

3 Căutați şi accesați videoclipuri.

Căutare vocală

Învățați să căutați pe Internet folosind opțiunea de căutare vocală.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Căutare vocală**.

2 Rostiți un cuvânt cheie la microfon.
Dispozitivul va căuta pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.

3 Selectați un rezultat al căutării.

Comunicații

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul de webmail Google Mail™.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Google Mail** → .
2. Selectați câmpul destinatarului şi introduceți o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului şi introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul text şi introduceți textul e-mailului.
5. Selectați şi atașați un fişier.
6. Pentru a trimite mesajul, selectați **TRIMITEȚI**.

În cazul în care sunteți offline, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până ce sunteți online.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.

2 Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a şterge mesajul, selectați .
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca neimportant, selectați → **Marcați ca neimportantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați → **Dezactivați sunetul**. Pentru a vizualiza mesaje ascunse, selectați **Toate mesajele** din lista de etichete.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de mesaje nedorite, selectați → **Raportați ca spam** sau **Raportați phishing**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați → **Setări**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola.
3. Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În lista de aplicații, selectați **Email** → .
2. Adăugați destinatari:
   - Introduceți adresele de e-mail manual şi separați-le cu punct şi virgulă sau cu virgulă.
   - Selectați adresele de e-mail din lista de contacte prin selectarea .
3. Selectați câmpul subiectului şi introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul text şi introduceți textul e-mailului.

5 Selectați și atașați un fișier.

6 Pentru a trimite mesajul, selectați **Trim**.

În cazul în care sunteți offline, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până ce sunteți online.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Email**.

2 Selectați pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați sau .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați → **Mutare**.
- Pentru a imprima mesajul prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda de telefon ca grup de contacte, selectați → **Salvare ca grup**.
- Pentru a schimba setările de e-mail, selectați → **Setări**.
- Pentru a salva un atașament pe dispozitiv, selectați fila atașamentului → .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau de orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
2. Selectați un cont Google.
3. Particularizați-vă starea, imaginea și mesajul.

› Adăugarea unui contact pe lista de prieteni

1. În lista de aplicații, selectați **Google Talk** → .
2. Introduceți adresa de e-mail a unui prieten, apoi selectați **TERMINAT**.

   Când prietenul dvs. acceptă invitația, este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.

2 Selectați un contact din lista de prieteni.
Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți şi trimiteți mesajul dvs.
- Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, selectați → **Adăugați la conversație**.
- Pentru a utiliza conversația video, selectați .
- Pentru a utiliza conversația vocală, selectați .

4 Selectați → **Încheiați conversația** pentru a încheia conversația.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite şi primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are un număr de telefon mobil.

1 În lista de aplicații, selectați **ChatON**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți şi trimiteți mesajul dvs.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+ messenger.

1 În lista de aplicații, selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul rețelei de socializare Google. Puteți crea grupuri pentru a trimite și primi mesaje instant și puteți încărca fotografii.

1 În lista de aplicații, selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Divertisment

Cameră foto

Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Realizarea unei fotografii

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare de tip Peisaj.
3. Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

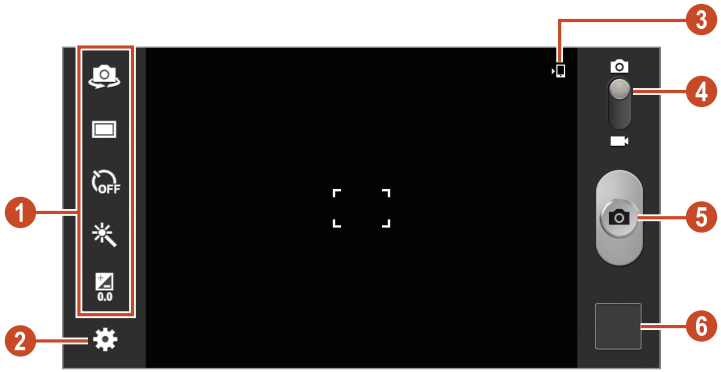

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a realiza un autoportret. • : Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 59 • : Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii. • : Aplicați un efect special. • : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 64
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera video.
5	Realizați o fotografie.
6	Vizualizați fotografii pe care le-ați realizat.

Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet. Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi mări sau micşora cu tasta Volum. Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiaţi la rezoluţia cea mai mare.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați vizualizatorul de imagini pentru a o vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeţi ecranul de două ori.

- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați ★.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați .
- Pentru a şterge fotografia, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a înregistra fețe din fotografie ca etichete față, selectați → **Etichetă față**. ► pag. 68
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini sau cu editorul video, selectați → **Editare**. ► pag. 70, 71
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei față este etichetată în fotografie, selectați → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a schimba numele fişierului, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre fotografii, selectați → **Detalii**.

› Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați ⚙ → **Mod fotografiere** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.
Partajare fotografie	Realizați o fotografie şi trimiteți-o altor persoane prin Wi-Fi Direct.
Partajare foto prieten	Setați dispozitivul să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie şi să o trimită persoanei respective.
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Realizați o poză a dvs. cu obiectivul frontal al camerei foto.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere.
Efecte	Aplicați un efect special.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.

Opțiune	Funcție
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Etichetă GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă GPS.
Calitate imagine	Selectați nivelul de calitate al fotografiilor.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Cameră**.
2. Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
3. Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs. • : Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj sau pentru salvare normală). • : Selectați intervalul de întârziere înainte de înregistrarea unui videoclip. • : Aplicați un efect special. • : Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 64

Număr	Funcție
2	Modificați setările camerei video.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Vizualizați videoclipurile pe care le-ați înregistrat.

Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet. Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi mări sau micşora cu tasta Volum. Funcţia zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistraţi la rezoluţia cea mai mare.

5 Selectați pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea unui videoclip, selectați vizualizatorul de imagini pentru a vedea videoclipul.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda videoclipul, selectați .
- Pentru a adăuga videoclipul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați .
- Pentru a şterge videoclipul, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a schimba numele fişierului, selectați → **Redenumire**.

- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre videoclip, selectați → **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați la obiectivul frontal al camerei foto pentru a înregistra un videoclip cu dvs.
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare (pentru ataşarea la un mesaj sau pentru salvare normală).
Efecte	Aplicați un efect special.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Calitate video	Selectați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

› Editarea pictogramelor pentru comenzi rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni, apoi glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă, apoi glisați-o în lista de opțiuni.
3. Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video

Aflați cum să utilizați playerul video.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, anumite formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Redarea unui videoclip

1. În lista de aplicații, selectați **Player video**.
2. Selectați un videoclip.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

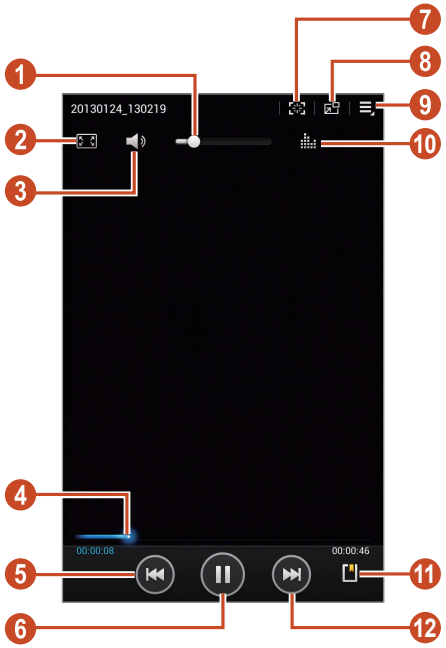

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Modificați raportul de aspect al ecranului video.
3	Modificați sonorul.
4	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).

Număr	Funcție
❻	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a o relua.
❼	Faceți captura unei imagini.
❽	Reduceți dimensiunea ecranului video. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul video de două ori.
❾	Accesați opțiunile playerului video.
❿	Selectați un efect de sunet.
⓫	Introduceți un marcaj.
⓬	Săriți la fișierul următor; deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a edita videoclipul cu editorul video, selectați **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a vedea detalii despre videoclip, selectați **Detalii**.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați **Setare timp pentru oprire automată videoclip**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini şi reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei imagini

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane, selectați .
- Pentru a şterge imaginea, selectați .
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica setările pentru o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Setări expunere diapozitive**.
- Pentru a înregistra fețe din fotografie ca etichete față, selectați → **Etichetă față**. ► pag. 68
- Pentru a adăuga imaginea în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.

- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini sau cu editorul video, selectați → **Editare**. ► pag. 70, 71
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia către o persoană a cărei fețe este etichetată în fotografie, selectați → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima imaginea prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu unele imprimante Samsung.
- Pentru a schimba numele fișierului, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vedea detalii despre imagine, selectați → **Detalii**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de folderul selectat.

› Etichetarea unei fețe într-o imagine

Aflați cum să etichetați fețe în imagini în vederea trimiterii de mesaje și încărcării mesajelor pe rețelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide ale etichetării feței.

Identificarea feței poate să nu reușească în funcție de unghiul feței, mărimea feței, culoarea pielii, expresiile faciale, condițiile de iluminare, sau în funcție de accesoriile pe care le poartă subiectul.

1. În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
2. Selectați o imagine.

3 Selectați → **Etichetare față** → **Pornit**.
Fețele recunoscute apar în cadru. Dacă fețele nu sunt recunoscute automat, țineți apăsată zona unei fețe pentru a adăuga manual un cadru.

4 Selectați o față recunoscută → **Adăugare nume**.

5 Selectați numele persoanei din lista de contacte.
Contactului i se stabileşte o legătură cu fața din imagine. Când eticheta feței apare cu un nume, selectați-o pentru a utiliza opțiunile disponibile.

› Redarea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma).

3 Selectați pentru a începe redarea.

4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 64

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a decupa un segment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a edita videoclipul cu editorul video, selectați **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare dacă ați introdus un marcaj în timpul redării.
- Pentru a vedea detaliile videoclipurilor, selectați **Detalii**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați **Setări**.

Editor foto

Puteți edita imagini şi aplica diverse efecte.

1 În lista de aplicații, selectați **Editor foto**.

2 Selectați o imagine sau selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.

Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Fotografiere**.

3 Selectați **Selecție** → **OK**.

4 Desenați un chenar în jurul zonei pe care doriți să o selectați, apoi selectați ✓.

- Pentru a schimba tipul instrumentului de selectare, selectați **Selecție**.
- Pentru a edita chenarul de selectare, selectați ◯, ⬭ sau ◯. Dacă selectați **Magnetic** sau **Pens.**, puteți ajusta marginea chenarului selectând **Dimensiune selecție**.
- Pentru a inversa selectarea anterioară, selectați **Inversare**.

5 Editați imaginea cu următoarele instrumente:

Instrument	Funcție
Rotire	Rotiți sau răsturnați imaginea.
Redimensionare	Redimensionați imaginea glisând dreptunghiul sau selectând **100%** → o opțiune.
Tăiere	Decupați imaginea deplasând sau glisând dreptunghiul.
Culoare	Aplicați un efect de culoare.
Efect	Aplicați un efect de filtru.
Instrumente	Utilizați instrumente suplimentare.
↶	Anulați ultima acțiune.
↷	Refaceți ultima acțiune.

6 Când ați terminat, selectați .

7 Introduceți un nume pentru imagine și selectați **OK**.

Editor video

Puteți edita videoclipuri și aplica diferite efecte.

› Crearea unui videoclip

1 În lista de aplicații, selectați **Editor video**.

2 Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați o temă pentru cadru.

4 Selectați **Adăugare media**.

5 Selectați o categorie din panoul stâng și apoi selectați imagini, videoclipuri și fișiere audio pentru a realiza videoclipul, apoi selectați **Gata**.

- Pentru a seta intervalul de timp pentru care apare o imagine, selectați miniatura, apoi glisați marginea stângă sau dreaptă a miniaturii.
- Pentru a șterge imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la coșul de gunoi.
- Pentru a rearanja imagini sau videoclipuri, țineți apăsat un element, apoi glisați-l la o locație nouă.

6 Selectați o pictogramă de efect de tranziție între imagini sau videoclipuri și selectați un efect.

7 Când ați terminat, selectați → **Export**.

8 Selectați o opțiune pentru rezoluție.

9 Introduceți un nume pentru videoclip și selectați **OK**.

› Decuparea unui segment al unui videoclip

1. Lansați editorul video şi deschideți un fişier video.
2. Selectați miniatura.
3. Mutați paranteza de începere la punctul unde ar trebui să înceapă decuparea.
4. Mutați paranteza de sfârşit la punctul unde ar trebui să se termine decuparea.
5. Salvați videoclipul editat.

› Tăierea unui videoclip

1. Lansați editorul video şi deschideți un fişier video.
2. Selectați miniatura.
3. Glisați miniatura în partea de jos a ecranului pentru a aşeza linia cu puncte negre.
4. Selectați ✂.
5. Salvați videoclipul editat.

› Aplicarea unui efect pentru videoclip

1. Lansați editorul video şi deschideți un fişier video.
2. Glisați miniatura în partea de jos a ecranului pentru a aşeza linia cu puncte negre.
3. Selectați **Efect video** → o opțiune pentru efecte.
4. Salvați videoclipul editat.

Player muzical

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 36
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 83
- Descărcați de pe un computer cu Windows Media Player. ► pag. 84
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 94

› Redarea muzicii

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
3. Selectați imaginea albumului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Setați fișierul ca piesă favorită.
3	Modificați sonorul.
4	Deplasați-vă înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
5	Activați modul Amestecare.
6	Reluați redarea; săriți la fișierul anterior (atingeți în interval de 3 secunde); deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).

Număr	Funcție
7	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.
8	Vizualizați detaliile muzicale.
9	Deschideți lista de redare.
10	Accesați opțiunile muzicale.
11	Selectați un efect de sunet.
12	Schimbați modul de repetare.
13	Săriți la fișierul următor; deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul căștilor. Din ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căştii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căştii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, selectați ☰ pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Ad. la listă**.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune în cazul în care conectați o cască la mufa pentru căşti a dispozitivului.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a seta fișierul muzical ca ton de alarmă, selectați **Setare ca ton de alarmă**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.

› Crearea unei liste de redare

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați → **Listă redare nouă**.
3. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi selectați **OK**.
4. Selectați o categorie muzicală.
5. Selectați fişierele pe care doriți să le includeți şi selectați **Efectuat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În lista de aplicații, selectați **Player muzical**.
2. Selectați → **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Avansat → SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Avansat → Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Avansat → Versuri	Setați afişarea versurilor pieselor în timpul redării.
Avansat → Oprire automată muzică	Setați ca playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afişate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online pentru a căuta şi cumpăra piesele dvs. preferate. De asemenea, puteți să adăugați fişiere muzicale pe lista de preferințe şi să le redați.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Music Hub**.

2 Căutați, previzualizați sau cumpărați piesele preferate.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → +.
2. Selectați o locație de memorie.
3. Introduceți informațiile de contact.
4. Selectați ✓ pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
3. Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați ✉.
- Pentru a-l seta ca număr favorit, selectați ★.
- Pentru a edita informațiile de contact, selectați ☰ → **Editare**.

› Crearea cărții de vizită

1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați numele dvs. din partea de sus a listei de contacte.

3 Selectați ☰ → **Editare**.

4 Introduceți datele personale și selectați ✓.

Puteți trimite cartea de vizită altor persoane selectând ☰ → **Partajare carte de vizită prin**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și puteți trimite un mesaj unui întreg grup.

1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte** → **Grupuri** → +.

2 Introduceți un nume și particularizați setările pentru grup.

3 Adăugați membri la grup.

4 Selectați ✓.

› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau din spațiul de stocare USB al dispozitivului sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact

1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați ☰ → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.

3 Selectați o locație de memorie.

4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.

5 Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

1 În lista de aplicații, selectați **Contacte** → **Contacte**.

2 Selectați → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.

3 Selectați **OK** pentru a confirma.

Planificator S

Dispozitivul dvs. include un planificator remarcabil care vă va ajuta să vă organizați activitățile mai convenabil și mai eficient. Învățați să creați, să gestionați evenimente și activități și să setați alarme pentru acestea.

› Crearea unui eveniment sau a unei activități

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați .

3 Selectați un tip de eveniment din partea de sus a ecranului.

4 Introduceți datele evenimentului și selectați **Salvare**.

› Schimbarea modului de vizualizare

1 În lista de aplicații, selectați **Planificator S**.

2 Selectați un mod de vizualizare.

- **An**: Toate lunile din an
- **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare

- **Afişare săptămânală**: Blocuri orare pentru o săptămână completă
- **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă
- **Listă**: O listă a tuturor evenimentelor planificate pentru o perioadă specificată
- **Activitate**: O listă de activităţi

De asemenea, puteţi schimba modul de vizualizare aşezând două degete pe ecran şi depărtându-le sau apropiindu-le.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activităţi

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **Planificator S**.
2. Selectaţi o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, selectaţi → **Salt la** şi introduceţi data.
   - Pentru a vă deplasa la data de astăzi, selectaţi **Azi**.
3. Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Puteţi trimite evenimentul altor persoane selectând → **Partajare prin**.

› Oprirea alarmei stabilite pentru un eveniment sau pentru o activitate

Dacă setaţi un memento pentru un eveniment din calendar sau pentru o activitate, alarma stabilită va suna la ora specificată.

1. Atingeţi partea dreaptă-jos a barei de sistem pentru a deschide panoul de notificări.
2. Selectaţi notificarea de eveniment.
3. Selectaţi un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
   Pentru a amâna alarma de eveniment, selectaţi **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, pe care le veți vizualiza ulterior.

› Crearea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați .
3. Introduceți textul notei.
4. Selectați **Gata**.

› Vizualizarea unei note

1. În lista de aplicații, selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a şterge nota, selectați ◀ → .
- Pentru a schimba culoarea de fundal, selectați ◀ → .
- Pentru a proteja fişierele de ştergerea accidentală, selectați ◀ → .
- Pentru a imprima nota prin Wi-Fi sau USB, selectați ◀ → . Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a trimite nota către alte persoane, selectați ◀ → .

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

Nu deconectați cablul USB de la computer cât timp dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru cele mai bune rezultate, conectați cablul USB direct la un port USB al computerului. Transferurile de date pot eşua dacă utilizați un hub USB.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung.

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât şi Macintosh.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

   Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Conectarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți conecta dispozitivul dvs. la un computer şi puteți accesa fişiere media stocate pe dispozitiv.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți conecta dispozitivul la un computer ca o cameră foto şi puteți accesa fişiere din dispozitiv.

Utilizați acest mod de conexiune USB atunci când computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

1. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
2. Atingeți zona pictogramelor indicatoare şi glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
3. Selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
4. Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Wi-Fi** spre dreapta.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la un PA (Punct de Acces) Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
   Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați un PA.
3. Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți un identificator SSID pentru PA şi selectați un tip de securitate.
3. Setați parametrii de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

› Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați → **Buton de comandă WPS**.
3. Apăsați în interval de 2 minute butonul WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați → **Introducere cod PIN WPS**.
3. La PA, introduceți codul PIN al dispozitivului dvs.

› Stabilirea setărilor IP-ului static

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați un PA → **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul derulant **Setări IP**.
4. Selectați **Static**.
5. Schimbați setările IP-ului.
6. Selectați **Conectare**.

› Particularizarea setărilor Wi-Fi

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat**.
2. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibill un PA Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără solicitarea unui PA.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

1. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Selectați **Căutare**.
3. Selectați un dispozitiv.
   Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1. Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație specifică.
2. Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.

   Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3. Căutați şi selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare Play

Aflați cum să utilizați serviciul AllShare Play care vă permite să redați conținutul salvat pe diverse dispozitive prin intermediul Internetului. Puteți reda și trimite orice fișier de pe orice dispozitiv pe alt dispozitiv sau pe un server web de stocare prin AllShare Play.

Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung și să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fișiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii despre utilizarea serviciului AllShare Play, selectați → **Setări** → **Asistență pentru clienți**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Trimiterea unui fișier

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web care conține fișiere media.
3. Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare pe un fișier.
4. Selectați .
5. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web pentru a salva fișierul.

› Partajarea unui fișier

1. În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare web care conține fișiere media.
3. Selectați o categorie media și bifați caseta de selectare pe un fișier.
4. Selectați și apoi selectați un site web de socializare.

› Redarea unui fişier pe un alt dispozitiv

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare web care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare pe un fişier.
4. Selectaţi .
5. Selectaţi un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
6. Controlaţi redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Gestionarea conţinutului pe un server web de stocare

1. În lista de aplicaţii, selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un server web de stocare.
3. Vizualizaţi şi gestionaţi fişierele.

› Particularizarea setărilor AllShare Play

1 În lista de aplicații, selectați **AllShare Play**.

2 Selectați → **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Servicii de stocare înregistrate	Vizualizați serverele de stocare web care au fost adăugate la AllShare Play.
Dispozitive înregistrate	Vizualizați sau editați dispozitive care au fost adăugate la AllShare Play.
Configurare servicii Web	Conectați-vă la site-urile web ale rețelelor de socializare pentru a încărca fișiere.
Încărcare automată	Setați încărcarea automată a fotografiilor pe spațiul de stocare web atunci când vă conectați.
Setări calitate video	Setați-vă dispozitivul astfel încât să își optimizeze calitățile video în timpul redării videoclipurilor de pe un computer.
Blocare AllShare Play	Setați blocarea AllShare Play cu parola pentru contul dvs. Samsung.
Limbă	Selectați o limbă de afișare.
Despre	Vizualizați informații despre AllShare Play.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive, prin Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth..
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabil pentru repercusiunile utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii Bluetooth

În lista de aplicații, selectați **Setări** apoi glisați comutatorul **Bluetooth** spre dreapta.

› Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK**.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce acelaşi cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special căştile sau seturile auto pentru mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1 Selectați un fişier sau un element dintr-o aplicație adecvată.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Bluetooth** şi apoi bifați caseta de selectare de lângă dispozitivul dvs.

Pentru a selecta intevalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., selectați → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare şi să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți şi nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi pentru a identifica locația.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.
Locație și căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și cum să vă conectați în siguranță la acestea prin intermediul Internetului.

- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați administratorul VPN.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

› Configurarea unui profil VPN

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă presetată de securitate.
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.

Opțiune	Funcție
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.

2 Selectați o rețea privată.

3 Introduceți numele utilizatorului şi parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Alarmă

Învățați să setați şi să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme

1. În lista de aplicații, selectați **Alarmă**.
2. Selectați +.
3. Introduceți detaliile pentru alarmă.
4. Când ați terminat, selectați **Efectuat**.

Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a şterge o alarmă, selectați .

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- pentru a opri alarma, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- pentru a opri alarma pentru perioada de amânare, selectați şi apoi glisați degetul în afara cercului mare.

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

› Efectuarea unui calcul

1. În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
2. Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.

Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă ați oprit ecranul să se rotească atunci când rotiți dispozitivul, selectați → **Calculator științific**.

› Vizualizarea istoricului calculelor

1. În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
2. Efectuați un calcul.
3. Selectați pentru a ascunde tastatura calculatorului.
   Se afișează istoricul calculelor.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web sau e-mail.

1. În lista de aplicații, selectați **Descărc.**
2. Selectați o categorie de descărcări.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați .

Dropbox

Învățați să utilizați spațiului de stocare cloud Dropbox pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane. Când salvați fişierele în folderul Dropbox, dispozitivul se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alt computer care are instalat Dropbox.

› Activare Dropbox

1. În lista de aplicații, selectați **Dropbox** → **Start**.
2. Introduceți adresa de e-mail şi parola, apoi selectați **Log in**.
   Dacă sunteți un utilizator nou, selectați **New to Dropbox? Create a free account** pentru a crea un cont.
3. Selectați **Next**.
4. Selectați **Turn on** pentru a încărca automat fotografii şi videoclipuri captate de camera foto de pe dispozitiv.

› Încărcarea fişierelor pe folderul Dropbox

1. În lista de aplicații, selectați **Dropbox**.
2. Selectați → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**.
3. Selectați fişiere.
4. Selectați **Upload**.
   Fişierele din folder vor fi adăugate pe serverul web şi pe computerul de domiciliu.

› Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Dropbox** → .

2 Selectaţi un fişier.

Fişierele mele

Aflaţi cum să accesaţi diverse tipuri de fişiere salvate în dispozitivul dvs.

› Formate de fişiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muzică	flac, mp3, wma, aac, ogg, amr, wav, mid, xmf, imy
Sunet	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare în momentul deschiderii fişierului.

› Vizualizarea unui fişier

1 În lista de aplicaţii, selectaţi **Fişierele mele**.

2 Selectaţi un folder.

- Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
- Pentru a reveni la directorul Principal, selectaţi .

3 Selectaţi un fişier.

Din lista de foldere, accesaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a căuta fişiere salvate în dispozitiv, selectaţi .
- Pentru a vizualiza fişierele ca miniaturi, selectaţi .
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fişierelor, selectaţi .
- Pentru a schimba setările managerului de fişiere, selectaţi → **Setări**.
- Pentru a sorta fişiere sau foldere, selectaţi meniul derulant **Nume** şi selectaţi o opţiune.
- Pentru a trimite un fişier altor persoane, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi .
- Pentru a copia sau muta fişierele sau folderele într-un alt folder cu fişiere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi sau .
- Pentru a şterge fişiere sau foldere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi .
- Pentru a modifica numele unui fişier sau folder, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi → **Redenumire**.
- Pentru a vizualiza detalii despre fişiere sau foldere, bifaţi caseta de selectare şi selectaţi → **Detalii**.

Polaris Office

Aflaţi cum să creaţi sau să vizualizaţi documente cu ajutorul dispozitivului dvs.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Crearea unui document

1. În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați → un tip de document.
3. Selectați un șablon (dacă este necesar).
4. Creați documentul.
5. Când ați terminat, selectați → **Salvare**.
6. Introduceți un nume pentru document și selectați o locație de memorie pentru a salva documentul, apoi selectați **Salvare**.

› Deschiderea unui document

1. În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **browser** → un fișier document.
   Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Documente recente**.
3. Vizualizați documentul.

Din vizualizarea documentului, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le.
- Pentru a anula ultima acțiune, selectați .
- Pentru a reface ultima acțiune, selectați .
- Pentru a adăuga un element la document, selectați .
- Pentru a deschide bara de instrumente pentru editare, selectați .
- Pentru a căuta text într-un document Text, selectați .
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un document, selectați .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de document.

› Gestionarea documentelor online

1. În lista de aplicații, selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **Clouds** → **Adăugare cont** → un serviciu.
3. Introduceți adresa de e-mail şi parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.
4. Vizualizați şi gestionați documentele de pe server.

Google

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

1. În lista de aplicații, selectați **Google**.
2. Introduceți un cuvânt şi selectați .
   Pentru a căuta date vocal, selectați şi rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
3. Selectați un rezultat al căutării.

Ora pe glob

Aflați cum puteți vedea ora în altă zonă şi cum puteți seta să vă apară pe ecran orele de pe glob.

1. În lista de aplicații, selectați **Ora pe glob** → .
2. Introduceți un nume de oraş sau selectați unul de pe glob.
3. Selectați .

Pentru aplicarea orei de vară țineți apăsat pe un anumit ceas, apoi selectați **Setări Ora de Vară**.

Setări

Accesarea opțiunilor de setare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Pentru a utiliza opțiuni, selectați .

- **Avansat**: Particularizați setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectați-vă la un PA Wi-Fi securizat cu un cod PIN WPS.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența cantității datelor utilizate.

Mai multe setări

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere**: Activați partajarea conținutului media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs.
- **Conținut partajat**: Setați partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv**: Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizați lista de dispozitive care sunt blocate de la accesarea dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectați o locație implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setați dispozitivul să accepte fișiere de la alt dispozitiv.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

Mod Blocare

Selectați notificările care vor fi blocate.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Volum**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Notificări implicite**: Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Afișare

Modificați setările pentru a controla ecranul şi lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectați o imagine de fond pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Luminozitate**: Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stare repaus inteligent**: Setați evitarea stingerii luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.

- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Modificați dimensiunea fontului pentru crearea sau afișarea elementelor în aplicații.
- **Afișare procentaj baterie**: Setați pentru a vizualiza durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate datele din locația de memorie.

Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Mod econ. energie

Activați modul de Economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei**: Vizualizați informații pentru economisirea energiei bateriei.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Servicii de localizare

Schimbați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație și căutare Google**: Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google și alte servicii Google.

Blocare ecran

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare**:

Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

- **Comenzi rapide**: Setați dispozitivul să permită afișarea și editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Ticker informații**: Setați dispozitivul să permită afișarea știrilor și a informațiilor despre bursă pe ecranul blocat.
- **Ceas**: Setați dispozitivul să afișeze ceasul pe ecranul blocat.
- **Vreme**: Setați dispozitivul să afișeze informații meteo și să modifice setările în vederea afișării vremii.

- **Text asistență**: Setați dispozitivul să afișeze textul de asistență pe ecranul blocat.

- **Informații proprietar**: Introduceți informații care vor fi afișate pe ecranul blocat.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului dvs.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta date salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

  Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare**: Setați criptarea fișierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie.
  - **Excludere fișiere multimedia**: Setați criptarea tuturor fișierelor de pe o cartelă de memorie, cu excepția fișierelor media.

  Dacă resetați dispozitivul la valorile din fabrică atunci când această setare este activată, dispozitivul nu va putea citi fișierele criptate. Dezactivați această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanță**: Setați această opțiune pentru a permite controlul de la distanță a dispozitivului prin intermediul Internetului atunci când dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesați site-ul web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web SamsungDive.
- **Faceți parolele vizibile**: Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.

- **Administratori dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii aprobaţi pentru dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Surse necunoscute**: Setaţi descărcarea aplicaţiilor din orice sursă. Dacă nu selectaţi această opţiune, puteţi descărca aplicaţii numai din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere**: Setaţi folosirea certificatelor şi acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicaţiilor.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate salvate pe o cartelă de memorie.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditări de pe dispozitiv şi resetaţi parola.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru limbă şi introducerea textului.

› Limbă

Selectaţi o limbă de afişare.

› Implicit

Selectaţi o metodă de introducere a textului.

› Google Tastare vocală

Activaţi caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a modifica setările introducerii vocale, selectaţi ⚙.

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limbile de introducere a textului pentru recunoaşterea vocală Google.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să nu permită recunoaşterea cuvintelor jignitoare în introducerile vocale.
- **Descărcaţi recun. vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

› Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Limbă tastatură**: Selectați limbile de introducere a textului care se utilizează cu tastatura.
- **Text predictiv**: Activate modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse şi să afişeze sugestii de cuvinte.
- **Intrare continuă**: Setați introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Avansat**:
  - **Majusculă automată**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
  - **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
  - **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine de previzualizare a fiecărei litere pe care o introduceți.
  - **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită sunete când atingeți o tastă.
- **Tutorial**: Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări**: Reinițializați setările pentru tastatura Samsung la valorile implicite din fabrică.

› Căutare vocală

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoaşterea vocală de către Google.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal pentru a vă anunța cu privire la acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați şi instalați date de limbă pentru introducerea vocală offline.

› Ieşire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, selectaţi .
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activaţi modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.

› Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Copiere de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi a datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reveniţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Adăugare cont

Adăugaţi conturile dvs. de e-mail sau conturi SNS.

Accesoriu

Sunet andocare: Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când dispozitivul este conectat sau scos de la o stație de andocare de birou.

Dată şi oră

Modificați setările pentru a controla modul în care data şi ora sunt afișate pe dispozitiv.

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați afişarea orei în format de 24 de ore sau în format de 12 ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru date.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați setările pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața dispozitivului şi la caracteristicile acestuia.

- **Rotire automată ecran**: Setați rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiți parolele**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceți pe site-uri web cu ajutorul caracteristicii TalkBack.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugați o comandă rapidă la setările de accesibilitate care apar atunci când țineți apăsat pe tasta Pornire.

- **TalkBack**: Activați caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbați dimensiunea fontului în calendar, în e-mail, în agenda telefonică și în aplicațiile pentru note.
- **Ieșire la transformarea textului în vorbire**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii, selectați .
  - **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
  - **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan**: Activați modul la Volan pentru a furniza notificări audio pentru detalii despre evenimente.
- **Îmbunătățire accesibilitate web**: Setați ca aplicațiile să instaleze scripturi web pentru a face conținutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic**: Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulați toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menținere apăsată**: Setați timpul de recunoaștere pentru ecran atunci când țineți apăsat pe acesta.

Opțiuni dezvoltator

Activați și schimbați setările pentru aplicațiile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setați o parolă pentru a securiza datele copiei de rezervă.
- **Păstrare stare activă**: Setați ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejați cardul SD**: Setați solicitarea unei confirmări atunci când se citesc date de pe o cartelă de memorie.
- **Depanare USB**: Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

- **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false şi de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare**: Selectați aplicații pentru depanarea şi prevenirea erorilor atunci când se întrerupe dapanarea.
- **Aşteptare depanator**: Setați să nu permiteți aplicației selectate să se încarce până când nu este gata depanatorul.
- **Afişare atingeri**: Setați afişarea indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afişare locație indicator**: Setați afişarea coordonatelor şi a urmelor indicatorului atunci când atingeți ecranul.
- **Afişare limite aspect**: Setați afişarea limitelor.
- **Afişare actualizări vizualizare GPU**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afişare actualizări ecran**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului atunci când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectați o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție**: Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație**: Selectați cât timp vor fi afişate ferestrele pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware**: Setați ascunderea suprapunerilor hardware.
- **Forțare redare cu GPU**: Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru îmbunătățirea performanței grafice.
- **Mod restrictiv**: Setați ecranul dispozitivului să lumineze intermitent când aplicațiile efectuează operațiuni îndelungate.
- **Afişare utilizare CPU**: Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU**: Setați verificarea timpului de redare GPU.

- **Activare urme**: Setați realizarea de captură a urmelor aplicațiilor și a performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.**: Setați terminarea unei aplicații în curs de rulare în momentul lansării unei noi aplicații.
- **Limitare procese de fundal**: Setați limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afișare toate elem. ANR**: Setați dispozitivul să vă alerteze asupra aplicațiilor care nu răspund, dar rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului și versiunea.

Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să îl resetați pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi şi aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat şi nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ștergere totală**.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă şi energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitiv din motive diverse. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi actualizate pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Index

afişare
setări 107
alarme 98
AllShare Play 89
aplicații
activități multiple 29
descărcare 28
dezinstalare 28
închidere 29
lansare 27
organizare 28
baterie
încărcare 13
blocare dispozitiv 32
Bluetooth 92
calculator 99
calendar
creare evenimente 80
vizualizare evenimente 81
cameră foto
înregistrare videoclipuri 61
modificare setări cameră foto 59
modificare setări cameră video 63
realizare fotografii 56
cartelă de memorie
formatare 17
introducere 16
scoatere 17
conectivitate
AllShare Play 89
Bluetooth 92
conexiuni GPS 94
conexiuni USB 83
conexiuni VPN 95
Wi-Fi 85
conexiuni USB
ca dispozitiv cameră foto 84
ca dispozitiv media 84
cu Samsung Kies 83
cu Windows Media Player 84
conexiuni VPN 95
contacte
creare 78
creare grupuri 79
găsire 78
importare/exportare 79
despachetare 10
economisire energie 15, 108
ecran
fundal 30
limbă 29
luminozitate 31
stil font 30
ecran de pornire
adăugare panouri 26
eliminare elemente 25
eliminare panouri 26

mutare elemente 25
utilizare panou de notificări 24
utilizare widget-uri 26
ecran senzitiv
blocare/deblocare 22
utilizare 19
editor foto 70
editor video 71
fotografii
editare 70
realizare 56
vizualizare 67
funcții taste 13
galerie 67
găsire dispozitiv mobil 33
Google+ 55
Google Latitude 41
Google Mail 49
Google Maps 40
Google Messenger 55
hărți
căutare locații 40
obținere indicații 42
partajare locații 41
utilizare navigare 42
Internet 36
introducere text
copiere şi lipire 35
cu introducere vocală Google 34
cu tastatura Samsung 34
Magazin Play 44
manager activități 29
manager fişiere 101
mesaje
trimitere e-mail 51
trimitere Google Mail 49
vizualizare e-mail 52
vizualizare Google Mail 50
mod avion 18
mod mut 30
navigator Web 36
note
creare 82
vizualizare 82
ora pe glob 104
pictograme indicatoare 23
player muzical 73
player video 64
Polaris Office 102
Samsung Apps 46
setări 105
sunet
setări 107
ton la atingere 30
volum dispozitiv 30
ton la atingere 30
videoclipuri
încărcare pe YouTube 47
înregistrare 61
redare 64, 69
Wi-Fi 85
YouTube 46

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de versiunea de software sau de furnizorul de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.